



GM

OPEL - ASCONA Hatchback

Ablagefach rechts
Fourre-tout pour Coffre droit
Deposit right handside


Katalog-Nr. 17 22 193
Teile-Nr. 90 006 165

Einbau-Anleitung
Instructions pour Installations
Instructions for Installation

1. Stoßdämpferkappe abnehmen
Ablagefach einhängen
2. Kappe wieder aufsetzen
3. Ablagefach an Seitenwand
andrücken und
4. mit Kunststoffclip befestigen
5. Trennwände einsetzen.
6. Bitte wenden.

1. Enlever le bout de l'amortisseur
accrocher le dépôt
2. Remettre le bout
3. Presser le dépôt á la paroi latéral
4. Fixer avec le clip synthétique
5. Pousser separation
6. Voir page derrière.

1. Take off cap of shock-absorber
put in depositbox
2. Put on again the cap
3. Press depositbox on the side walles
4. Fix with plastic-clip
5. Push in parting
6. Please turn over.

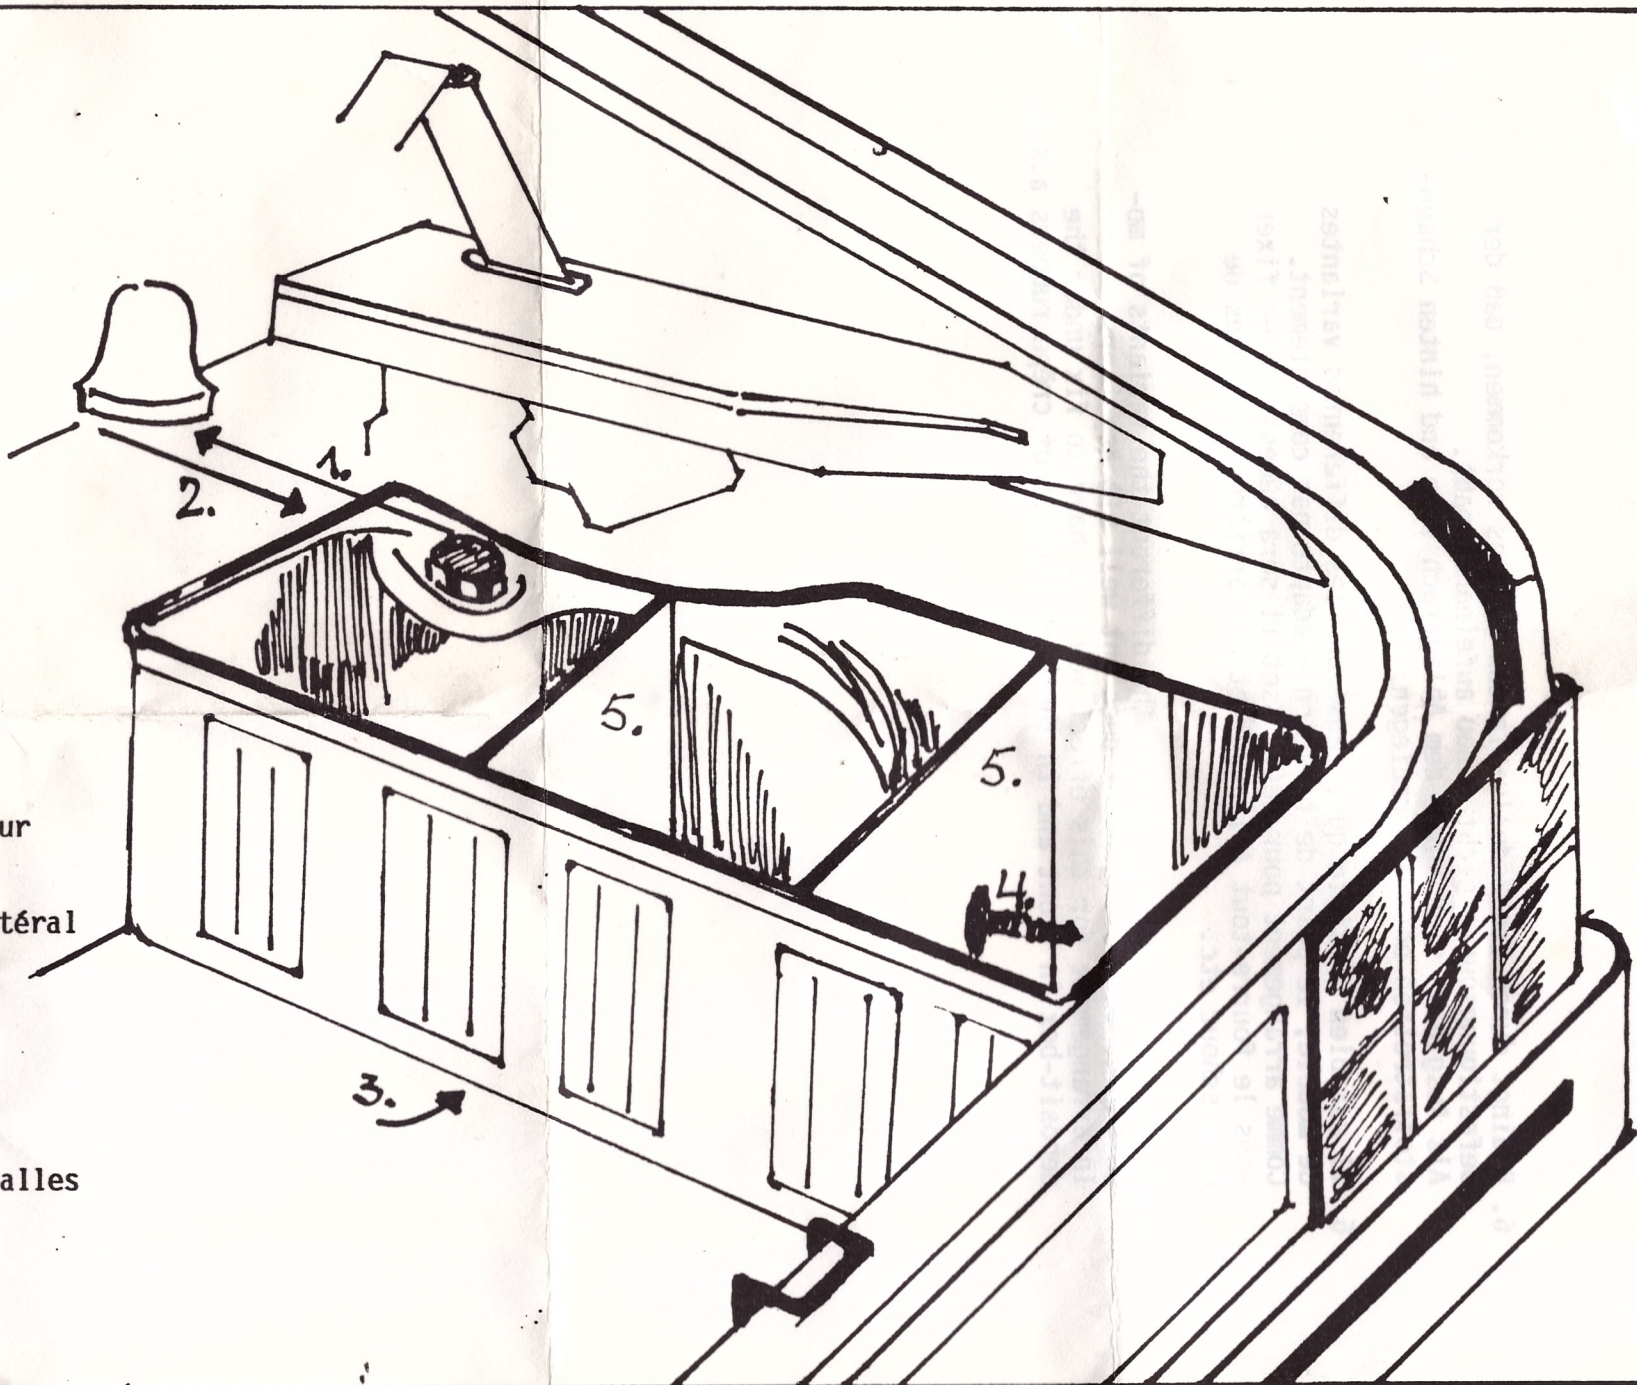

Adam Opel Aktiengesellschaft, Rüsselsheim/Main

Technische Änderung vorbehalten. Changement technique réservé. Technical changement reserved.

6. Bedingt durch die Modellvarianten kann es vorkommen, daß der Befestigungspunkt nicht genau aufeinanderpaßt.
Als Ausgleich sind unter dem Ablagefach vorn und hinten Schaumstoffstreifen ect. unterzulegen.

6. Il est bien possible que, causé par les différentes variantes de modèle, le point de fixation n'adapte pas complètement.
Comme arrangement pour cett esset il sera nécessaire de fixer sous le fourre-tout à l'avant et à l'arrière des bandes de caoutschouc etc.

6. It may occur however, due to the different the variants of models that the fixing point does not well sit together.
In arrangement for this effect you will have to fix under the deposit-box in front and in the back stripes of crêpe rubbers a.s.o.