




Einbauanleitung

Installation Instructions

Kofferraumdeckel: 9 Löcher nach Bild B 4801 anreißen und 6 mm \varnothing in Kofferraumdeckel bohren.

Luggage Compartment Lid: Mark and drill 9 holes 6 mm/.236 in. dia. according to illustration B 4801.

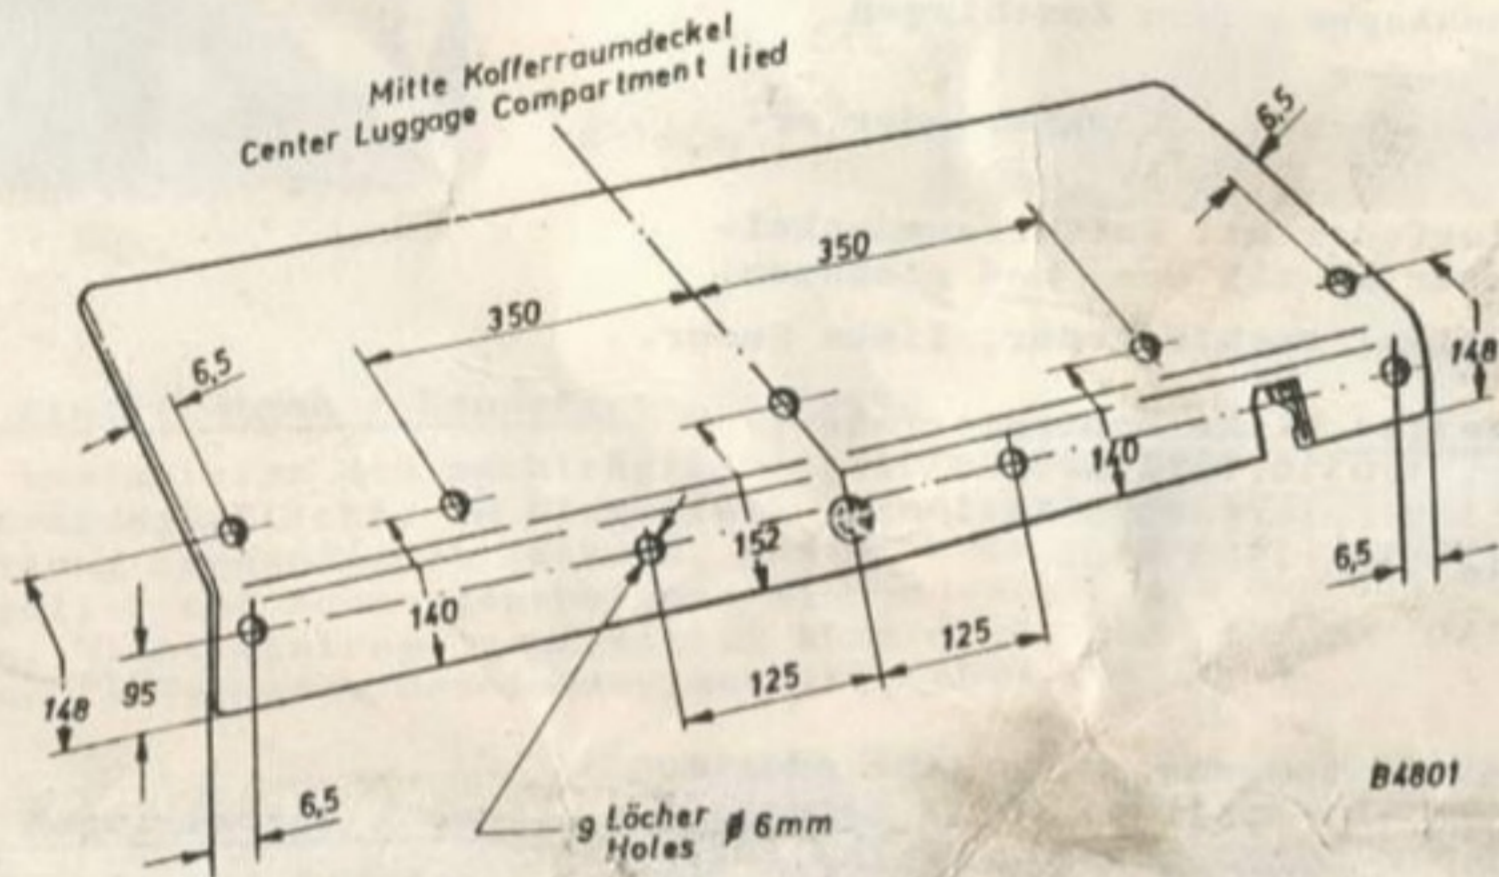

An Kofferraumdeckel zusätzlich ein Montageloch in Deckelgerippe bohren.

A = Montageloch 18 mm \varnothing

Löcher entgraten und gegen Korrosion schützen.

Drill additional mounting hole into lid, inner panel.

A = mounting hole 18 mm/.709 in. dia.

Deburr holes and protect against corrosion.



B 4864

Adam Opel Aktiengesellschaft, Rüsselsheim/Main



Einbauanleitung

Installation Instructions

An allen Befestigungsstellen Dichtungen (Gummi) zwischen Spoiler und Karosserie legen.


- 1 Heckspoiler für Rückwandklappe
- 2 Dichtungen (Gummi).

Zusätzlich kann die Klebedichtung des Einbausatzes an der Spoilervorderkante vor den 5 Spoiler-Gewindebolzen eingebaut werden.

Place rubber gaskets onto all mounting points, between spoiler and lid.

- 1 Rear spoiler for tailgate
- 2 Rubber gaskets.

In addition, the selfadhesive seal of the installation kit may be installed at the front edge of the spoiler ahead of the 5 threaded bolts.

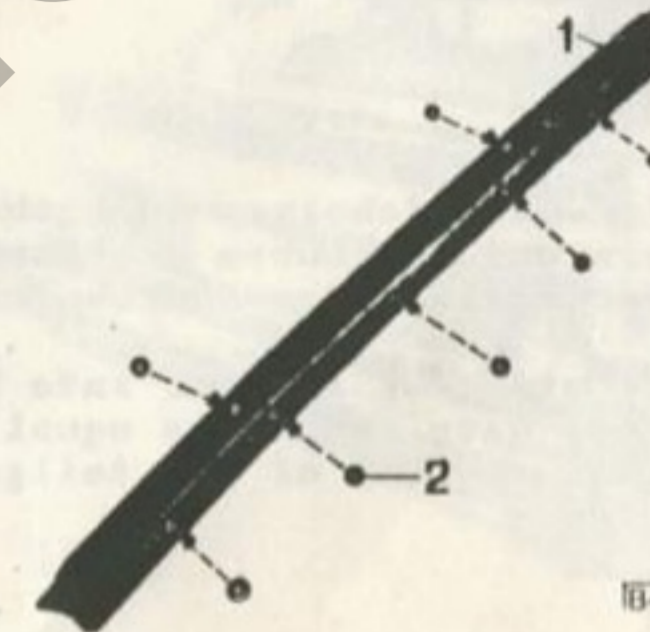

B4865

Adam Opel Aktiengesellschaft, Rüsselsheim/Main