

Anbauanweisung für ORIS-Kupplungskugel mit Halterung

ORIS Metallbau KG Hans Rieh
im Bornrain
7141 Mögglingen bei Ludwigsbur
Postfach 1208
FS: (07141) 488-0
Telefax: 7284 626 (ORIS 2)


Daten des Kraftfahrzeuges

Hersteller: Firma Adam Opel AG, Rüsselsheim
Typ-Bezeichnung: Ascona C ab 8/81
Modell(e): Stufenheck alle Modelle

Daten der Kupplungskugel mit Halterung

Typ: ORIS E 183
ABG.-Nr.: M 4236 vom 6.10.81
Nachtrag 1 vom 17.02.82

Die in der ABG genehmigten Gewichtsdaten für die Anhängervorrichtung sind auf dem Typenschild ersichtlich.

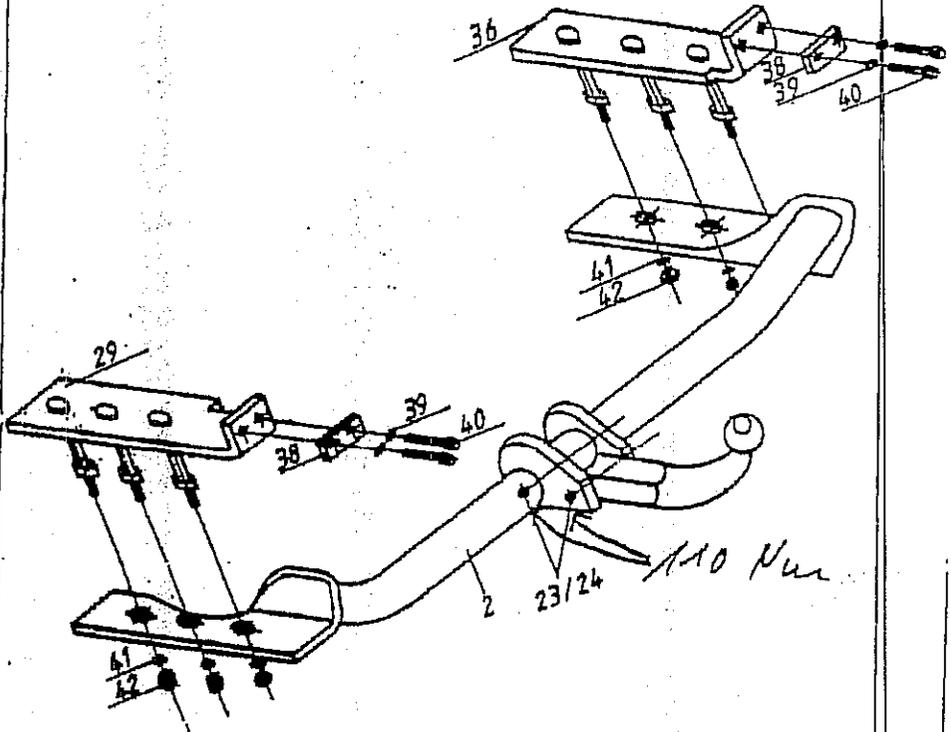

1. Im Kofferraum Rückwandverkleidung und Bodenbelag herausnehmen.
In Anlagenbereich der linken und rechten Kofferraumplatte vorhandenes Isoliermaterial mit Föhn erwärmen und entfernen.
An den Längsträgerunterseiten im Bereich der Kupplungsanlagefläche evtl. vorhandenes PVC- oder Bitumenunterschutzmateriel entfernen.
2. Durch die im hinteren Bereich der Längsrahmenunterseiten links und rechts vorhandenen Bohrungen (3 je Seite) mit Durchmesser 12 mm durch die Rahmenoberseiten bohren.
3. Diese Bohrungen kofferraumseitig auf Durchmesser 25 mm aufbohren. Die Bohrränder mit Rostschutzanstrich versehen.
4. Kofferraumeinlagen links und rechts (29/36) von oben in den Kofferraum einlegen, dabei muß der senkrechte Steg nach hinten zum Heckabschlußblech zeigen. Die Distanzstücke (38) jeweils zwischen senkrechten Stegkofferraumeinlagen und Heckabschlußblech anordnen.
5. Die Bohrungen im Senkrechtsteg als Anreißschablone verwenden und mit Durchmesser 9 mm durch das Heckabschlußblech bohren. Distanzstücke wieder anordnen.
6. Vorrichtung von unten einführen, mit Scheiben (41) und Sicherungsmuttern (42) mit den Kofferraumeinlagen (29/36) und den Fahrzeuggängsrahmen lose verschrauben.
7. Kofferraumeinlagen (29/36) mit dem Heckabschlußblech und den Distanzstücken (33) durch Scheiben (39) und Schrauben (40 / M8 x 30) von hinten lose verschrauben.
8. Die Vorrichtung ausrichten und die Schraubverbindung mit folgenden Drehmomenten anziehen:

M 8	-	23 Nm
M 10	-	46 Nm

HINWEIS: Kugelstange ist nicht abnehmbar, die Verbindungselemente (23/M12x75) und (24/M12) dürfen nicht gelöst werden.

9. Das beigelegte Stützlastschild am Fahrzeug an gut sichtbarer Stelle anbringen.
10. Elektrisches Zubehör einbauen und anschließen.
11. Kofferraumbodenbelag und Rückwandverkleidung wieder montieren.

Der Anbau hat nach dieser Anbauanweisung zu erfolgen und ist gem. § 19,20 oder 21 StVZO durch einen amtlich anerkannten Prüfer oder Sachverständigen zu überprüfen.

Bei der Überprüfung des Anbaues ist diese Anbauanweisung dem amtlich anerkannten Prüfer oder Sachverständigen vorzulegen.

ACHTUNG: Diese Anbauanweisung nach Montage nicht wegwerfen, sie ist den Fahrzeugpapieren beizufügen.

ERSATZTEILE NUR NACH ANFRAGE!