

Typ: Ascona-C		TECHNISCHE INFORMATION				TI-C-14	N - 18	
		Adam Opel Aktiengesellschaft Rüsselsheim Kundendienst Technik				Datum: Okt. 1983		
						Blatt 1 von 6		
	KD.-Leiter	Teile-Leiter	Gewähr- leistung	Meister	KD.-Berater	Mechaniker		Andere
Sichtvermerk								
Datum								

Betrifft: Schaltplan (Stromlaufplan)

Fahrzeuge: Ascona-C



Dieser Technischen Information ist als Anlage der Schalplan ab Modelljahr 1984 beigefügt.

Der Gesamtschaltplan ist in fünf Detailpläne gegliedert. Er enthält Änderungen und Ergänzungen, die ab Modelljahr 1984 einsetzen.

Bei Neuauflage der Service-Anleitung Ascona-C ist der Schaltplan mit veröffentlicht.

E 1	STANDLICHT - RECHTS	PARKING LAMP - RIGHT	47
E 2	SCHLUSSLICHT - RECHTS	TAIL LAMP - RIGHT	48
E 3	LEUCHE - KENNZEICHEN	LAMP - LICENCE PLATE	49
E 4	STANDLICHT - LINKS	PARKING LAMP - LEFT	44
E 5	SCHLUSSLICHT - LINKS	TAIL LAMP - LEFT	45
E 6	LEUCHE - MOTORRAUM	LAMP - ENGINE COMPARTMENT	52
E 7	FERNLICHT - RECHTS	HIGH BEAM - RIGHT	60
E 8	FERNLICHT - LINKS	HIGH BEAM - LEFT	59
E 9	ABBLENDLICHT - RECHTS	LOW BEAM - RIGHT	63
E 10	ABBLENDLICHT - LINKS	LOW BEAM - LEFT	62
E 11	LEUCHTEN - INSTRUMENT	LIGHTS - INSTRUMENT	51
E 13	LEUCHE - HECKRAUM	LAMP - TRUNK COMPARTMENT	81
E 19	HECKSCHEIBE-HEIZBAR	BACK WINDOW - HEATED	40

F1, F2, F4, F6, F7, F8	SICHERUNG (IM SICHERUNGSKASTEN)	FUSE (IN FUSE BOX)	45, 48, 81, 79, 65, 40
F10, F14, F15, F16, F17			17, 59, 60, 62, 63

F 25	SPANNUNGSSTABILISATOR	VOLTAGE STABILIZER	19
------	-----------------------	--------------------	----

G 1	BATTERIE	BATTERY	1
G 2	GENERATOR	ALTERNATOR	14

H 3	KONTROLLEUCHE FÜR BLINKER	TELLTALE FOR TURN SIGNAL LAMP	76
H 4	KONTROLLEUCHE FÜR ÖLDRUCK	TELLTALE FOR OIL PRESSURE	27
H 5	KONTROLLEUCHE FÜR FESTSTELLBREMSE UND BREMSFLÜSSIGKEIT	TELLTALE FOR PARKING BRAKE AND BRAKE FLUID	26
H 6	KONTROLLEUCHE FÜR WARNBLINKANLAGE	TELLTALE FOR HAZARD WARNING SYSTEM	72
H 7	LADEKONTROLLEUCHE	CHARGING INDICATOR LIGHT	15
H 8	KONTROLLEUCHE FÜR FERNLICHT	TELLTALE FOR HIGH BEAM	61
H 9	BREMSLICHT - RECHTS	STOP LAMP - RIGHT	67
H 10	BREMSLICHT - LINKS	STOP LAMP - LEFT	65
H 11	BLINKLICHT - VORN, RECHTS	TURN SIGNAL LAMP - FRONT, RIGHT	76
H 12	BLINKLICHT - HINTEN, RECHTS	TURN SIGNAL LAMP - REAR, RIGHT	78
H 13	BLINKLICHT - VORN, LINKS	TURN SIGNAL LAMP - FRONT, LEFT	73
H 14	BLINKLICHT - HINTEN, LINKS	TURN SIGNAL LAMP - REAR, LEFT	75
H 20	KONTROLLEUCHE FÜR STARTERKLAPPE	TELLTALE FOR CHOKE VALVE	55

K 1	RELAIS - HECKSCHEIBE, HEIZBAR	RELAY - REAR WINDOW, HEATED	39
K 2	BLINKGEBER	FLASHER UNIT	69
K 20	ZÜNDUNGSMODUL - ZÜNDSPULE, TSZ	IGNITION MODUL - IGNITION COIL, HEI	8..10

L 2	ZÜNDSPULE - TSZ	IGNITION COIL - HEI	9
-----	-----------------	---------------------	---

M 1	ANLASSER	STARTER	7
M 4	MOTOR - GEBLÄSE, KÜHLER	MOTOR - BLOWER, RADIATOR	17

P 1	KRAFTSTOFFANZEIGE	FUEL INDICATOR	22
P 2	TEMPERATURANZEIGE	TEMPERATURE INDICATOR	20
P 4	MESSGERÄT - KRAFTSTOFF	SENSOR - FUEL	22
P 5	TEMPERATURGEBER	TEMPERATURE SENSOR	20

S 1	SCHALTER - ANLASSER	SWITCH - STARTER	6,7
S 2	SCHALTER - LICHT ZSB	SWITCH - LIGHT ASM	
S 2.1	SCHALTER - LICHT	SWITCH - LIGHT	52, 53

S 4	SCHALTER - HECKSCHEIBE, HEIZBAR	SWITCH - BACK WINDOW, HEATED	39
S 5	SIGNALSCHALTER ZSB	TURN SIGNAL SWITCH ASM	
S 5.2	SCHALTER - FERNLICHT UND ABBLENDLICHT	SWITCH - HIGH BEAM AND LOW BEAM	57
S 5.3	SCHALTER - BLINKER	SWITCH - TURN SIGNAL	78


S 8	SCHALTER - BREMSLICHT	SWITCH - STOP LAMP	65
-----	-----------------------	--------------------	----

S 10	SCHALTER - AUTOMATISCHES GETRIEBE	SWITCH - AUTOMATIC TRANSMISSION	7
S 11	KONTROLLSCHALTER - BREMSFLÜSSIGKEIT	CONTROL SWITCH - BRAKE FLUID	24

S 13	SCHALTER - KONTROLLEUCHE, FESTSTELLBREMSE	SWITCH - TELLTALE, PARKING BRAKE	26
S 14	SCHALTER - ÖLDRUCK	SWITCH - OIL PRESSURE	27
S 15	SCHALTER - LEUCHE, HECKRAUM	SWITCH - LIGHT TRUNK COMPARTMENT	81
S 29	SCHALTER - GEBLÄSE, KÜHLER	SWITCH - BLOWER, RADIATOR	17
S 50	SCHALTER (BOWDENZUG STARTERKLAPPE)	SWITCH (BOWDEN CABLE CHOKE VALVE)	55
S 52	SCHALTER - WARNLICHT	SWITCH - HAZARD LIGHT	69, 75

Y 10	ZÜNDVERTEILER - TSZ	IGNITION DISTRIBUTOR - HEI	12
Y 11	HALLGEBER	HALL SENSOR	9, 10

X 2	STECKANSCHLUSS (ZUSATZVERBRAUCHER)	CONNECTOR (AUXILIARY USES)	55
-----	------------------------------------	----------------------------	----

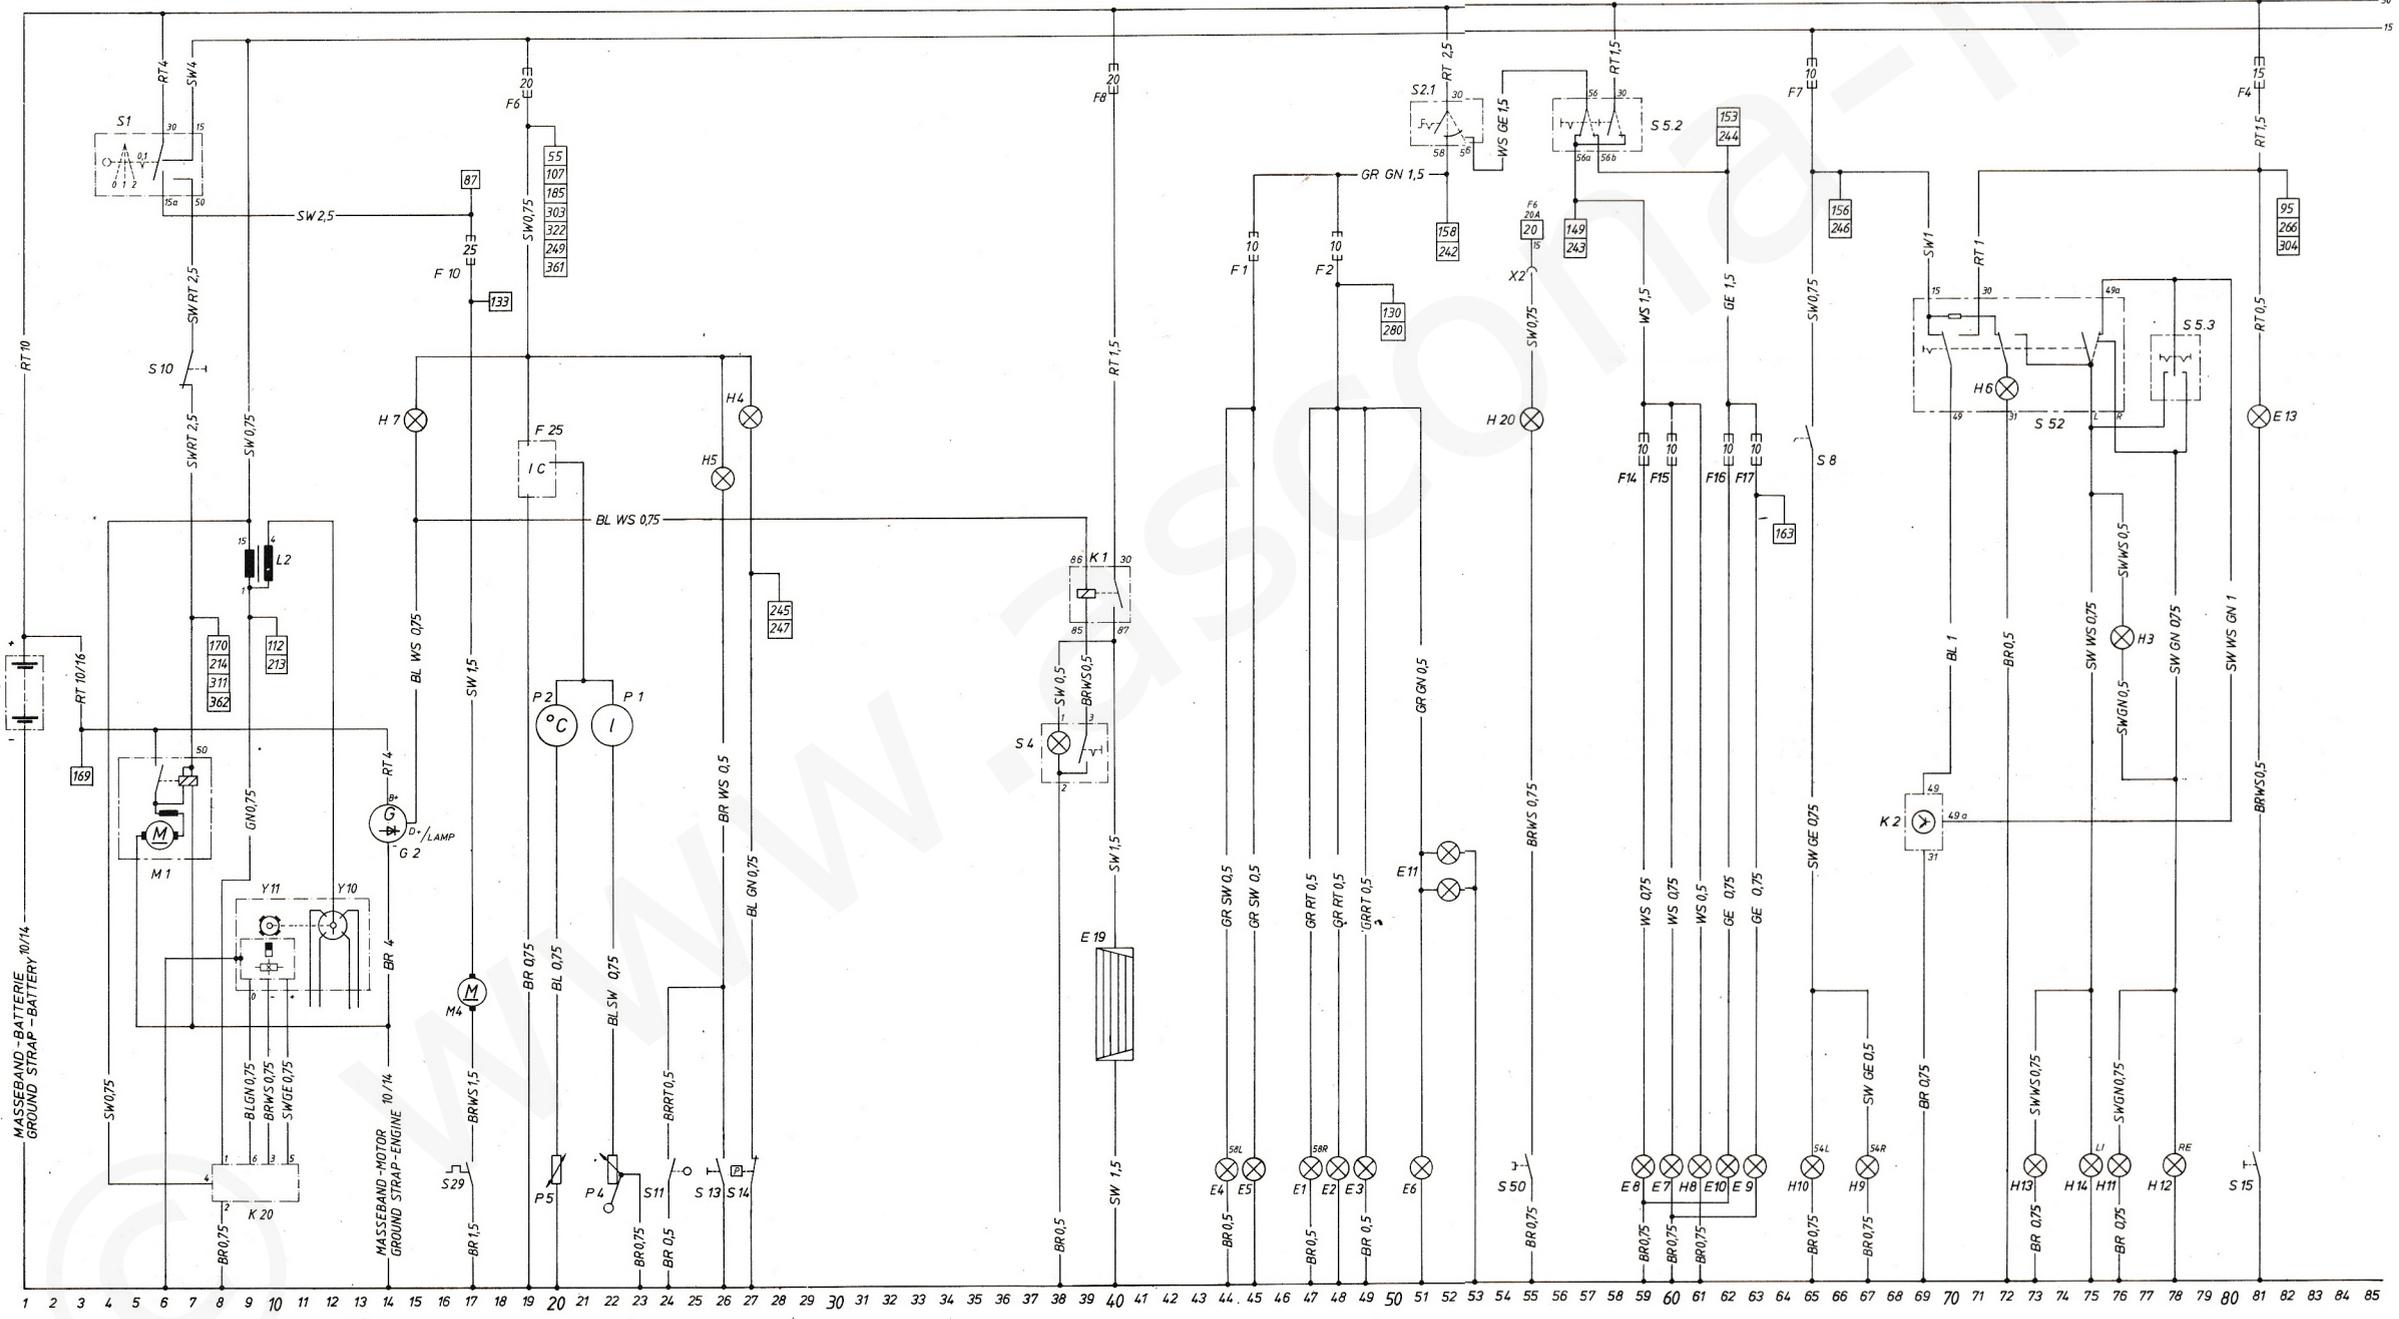

FARBKURZZEICHEN NACH DIN 47002
 COLOR ABBREVIATION FOR WIRES TO
 LEITUNGSQUERSCHNITT IN mm²
 CROSS SECTION FOR WIRE

E38 LEUCHTE - BORDRECHNER	LAMP - BOARD COMPUTER	309
F19 SCHUTZSCHALTER (20A)	PROTECTIVE CIRCUIT BREAKER (20A)	274
H 19 WARNSUMMER-SCHENWERFER EINSCHALTKONTROLLSYSTEM	BUZZER-HEADLAMPS ON WARNING SYSTEM	280 283
H 23 EMPFANGSGERÄT - ANTENNE, AUTOMATIK	RECEIVER - ANTENNA, AUTOMATIC	269
H25 KONTROLLEUCHTE - SPIEGELHEIZUNG	TELLTALE - MIRROR HEATING	330

K29 RELAIS - ANTENNE, AUTOMATIK	RELAY - ANTENNA, AUTOMATIC	259...267
K35 RELAIS - SCHALTVERZÖGERUNG, AUSSENSPIEGEL, HEIZBAR	RELAY - TIME DELAY, OUTSIDE MIRROR, HEATED	335...338
K36 RELAIS - BORDRECHNER	RELAY - BOARD COMPUTER	312...314

M14 MOTOR - FENSTERHEBER, VORN LINKS	MOTOR - WINDOW LIFTER, FRONT LEFT	273 275
M15 MOTOR - FENSTERHEBER, VORN RECHTS	MOTOR - WINDOW LIFTER, FRONT RIGHT	276 278
M26 MOTOR - ANTENNE, AUTOMATIK	MOTOR - ANTENNA, AUTOMATIC	259...267
M28 AUSSENSPIEGEL - EINSTELLBAR, LINKS	OUTSIDE MIRROR - ADJUSTMENT, LEFT	318 320
M30 AUSSENSPIEGEL - EINSTELLBAR & HEIZBAR, LINKS	OUTSIDE MIRROR - ADJUSTMENT & HEATED, LEFT	325...328
M31 AUSSENSPIEGEL - EINSTELLBAR & HEIZBAR, RECHTS	OUTSIDE MIRROR - ADJUSTMENT & HEATED, RIGHT	332...335

P4 MESSGERÄT - KRAFTSTOFF	SENSOR - FUEL	310
P13 TEMPERATUREGEBER - AUSSENLUFT	TEMPERATURE SENSOR - OUTSIDE AIR	312
P14 SENSOR - WEGSTRECKE	SENSOR - DISTANCE	303, 304
P15 MENGMESSE - KRAFTSTOFF	FLOWMETER - FUEL	305, 306

S37 SCHALTER - FENSTERHEBER TÜR VORN LINKS	SWITCH - WINDOW LIFTER DOOR FRONT LEFT	272...275
S38 SCHALTER - FENSTERHEBER TÜR VORN RECHTS	SWITCH - WINDOW LIFTER DOOR FRONT RIGHT	276...279
S47 KONTAKTSCHALTER - TÜR UND SCHEINWERFER EINSCHALTKONTROLLSYSTEM	CONTACT SWITCH - DOOR AND HEADLAMPS ON-WARNING SYSTEM	283
S67 SCHALTER - AUSSENSPIEGEL, EINSTELLBAR, LINKS	SWITCH - OUTSIDE MIRROR, ADJUSTMENT, LEFT	317...320
S68 SCHALTER - AUSSENSPIEGEL, EINSTELLBAR & HEIZBAR	SWITCH - OUTSIDE MIRROR, ADJUSTMENT & HEATED	323...332

U3 BORDRECHNER ZSB	BOARD COMPUTER ASM	304...313
U3.1 SCHALTER - VORRANG UHR	SWITCH - PRIORITY CLOCK	311
U3.2 SCHALTER - FUNKTIONSWAHL	SWITCH - FUNCTION SELECT	311
U3.3 SCHALTER - FUNKTIONSLÖSCHUNG	SWITCH - FUNCTION RESET	311
	BEDIENUNG STOPPUHR	311
	STUNDEN & MINUTEN EINSTELLUNG	311

X2 STECKANSCHLUSS (ZUSATZVERBRAUCHER)	CONNECTOR (AUXILIARY USES)	266, 274, 280, 322
---------------------------------------	----------------------------	--------------------

S37 SCHALTER - FENSTERHEBER TÜR VORN LINKS	SWITCH - WINDOW LIFTER DOOR FRONT LEFT	272...275
S38 SCHALTER - FENSTERHEBER TÜR VORN RECHTS	SWITCH - WINDOW LIFTER DOOR FRONT RIGHT	276...279
S47 KONTAKTSCHALTER - TÜR UND SCHEINWERFER EINSCHALTKONTROLLSYSTEM	CONTACT SWITCH - DOOR AND HEADLAMPS ON-WARNING SYSTEM	283
S67 SCHALTER - AUSSENSPIEGEL, EINSTELLBAR, LINKS	SWITCH - OUTSIDE MIRROR, ADJUSTMENT, LEFT	317...320
S68 SCHALTER - AUSSENSPIEGEL, EINSTELLBAR & HEIZBAR	SWITCH - OUTSIDE MIRROR, ADJUSTMENT & HEATED	323...332

S37 SCHALTER - FENSTERHEBER TÜR VORN LINKS	SWITCH - WINDOW LIFTER DOOR FRONT LEFT	272...275
S38 SCHALTER - FENSTERHEBER TÜR VORN RECHTS	SWITCH - WINDOW LIFTER DOOR FRONT RIGHT	276...279
S47 KONTAKTSCHALTER - TÜR UND SCHEINWERFER EINSCHALTKONTROLLSYSTEM	CONTACT SWITCH - DOOR AND HEADLAMPS ON-WARNING SYSTEM	283
S67 SCHALTER - AUSSENSPIEGEL, EINSTELLBAR, LINKS	SWITCH - OUTSIDE MIRROR, ADJUSTMENT, LEFT	317...320
S68 SCHALTER - AUSSENSPIEGEL, EINSTELLBAR & HEIZBAR	SWITCH - OUTSIDE MIRROR, ADJUSTMENT & HEATED	323...332

X2 STECKANSCHLUSS (ZUSATZVERBRAUCHER)	CONNECTOR (AUXILIARY USES)	266, 274, 280, 322
---------------------------------------	----------------------------	--------------------

